


MONTERING AF FEJEMIS TV 29 PA: TV3, TV5, TV5B OG TD3

1. MED DERES FEJEMIS ER LEVERET:

- 1 stk. stanskærm
- 1 stk. frontskærm
- 1 stk. remstyr
- 1 stk. remskive
- 1 stk. sekskantnøgle, 4 mm
- 1 stk. sekskantnøgle, 3 mm

Kileremmen monteret på selve Fejemis-sen: SPZ 875 (90300644)

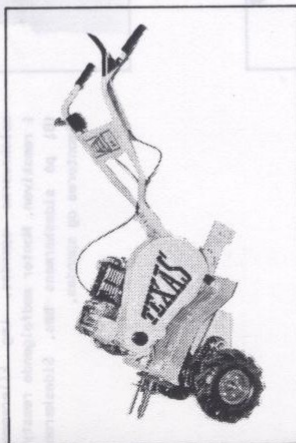

TIL MONTERING SKAL DESUDEN BRUGES:

Anbefalet tilbehør til montering:	Basismaskine	TV3 TV5 TV5B	TD3
enten 10" hjul med fladbandede dæk eller 10" hjul med traktormønstrede dæk	DL 5 (9-050) DL 7 (9-070)	x	x
Monteringsplade	TV 35 (99-350)	x	
Monteringsplade	DL 35 (9-350)		x
Nedgearingsæt	99-421	x	
Nedgearingsæt	DL 42 (9-420)		x
Kilerem 10x1150	90300226	x	x

2. Opmontering af basismaskine:
Monter basismaskinen med nedgearings-sæt (99-421 eller DL 42), hjul og monteringsplade (TV 35 eller DL 35), inden monteringen af Texas Fejemis, NBI "Hornene" på monteringspladen skal vende opad, så afstanden mellem gulvet og "hornene" er ca. 33 cm.



SMØRING - VEDLIGEHOLDELSE:

Alle bevægelige dele bør smøres efter behov - mindst en til to gange om året.
HUSK! Efterspænding af alle bolte og møtrikker på maskinen.


SIKKERHEDSFORSKRIFTER:

1. Stands altid motoren før rengøring af maskinen.
2. Forlad aldrig maskinen, før motoren er standset.
3. Eksplosionsfare! Fyld aldrig benzin på en startet eller varm motor!
4. Start aldrig motoren i et lukket rum.
5. Hastighedsregulatoren på motoren må ikke sættes ud af funktion.


ANDREAS PETERSEN HØJBY Aps

KNULLEN 2 - HØJBY
DK-5260 ODENSE S


TLF. 09-95 81 80 - TELEX 59960 viking dk.

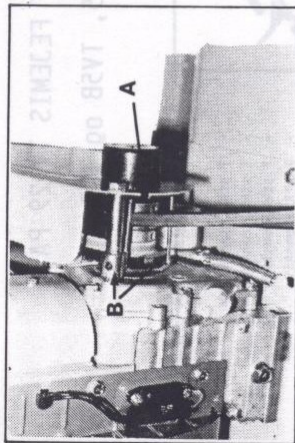


3. Montering af løsedele på basismaskine:
 Afmonter basismaskinens sideskærm.
 Monter den medfølgende kileremskive (A) på basismaskinens motoraksel. Plønskrueerne spændes. Læg kileremmen i remskiven. Monter medfølgende remstyr (B) på sideskærmens bøs. Sideskærmen påmonteres og spændes.

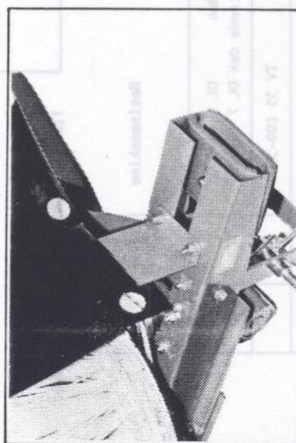


4. Montering af løsedele på Texas Fejemis:
 Monter stængeskærmen på kosten. De to bagerste møtrikker på rammen skrues af, skærmen monteres, og møtrikkerne sættes på igen.

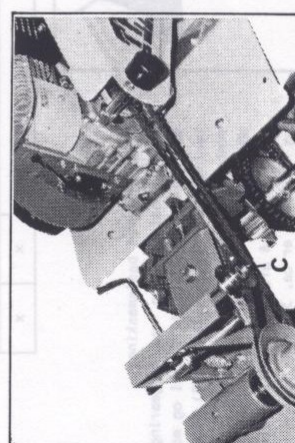


5. Montering af Texas Fejemis på basismaskine:
 Monteringsbeslaget på kosten føres ind over "hornene". Sætskruen i monteringspladen spændes let til. Kileremmen lægges via strammerullen (C) i remskiven på kosten.

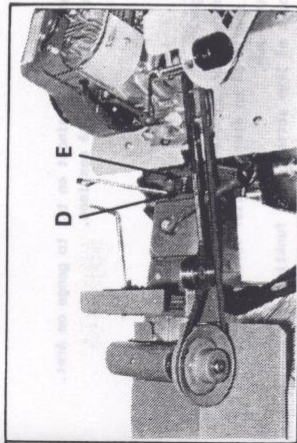

6. Justering af kilerem og remstyr:
 Kileremmen skal kobles helt fra, når strammerullen er koblet fra! Strammerullen kobles til, og remmen justeres ved at stramme eller slække på justereskruen på monteringspladen (D).
 Kontramøtrikken på justereskruen (E) samt sætskruen på monteringspladen spændes godt til.
 Juster remstyret, så der er ca. 3-5 mm luft til kileremmen, når kosten er tilkoblet.

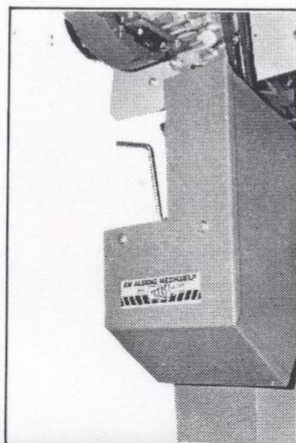

7. Montering af frontskærm:
 Frontskærmen monteres på beslaget med de to sætskruer.

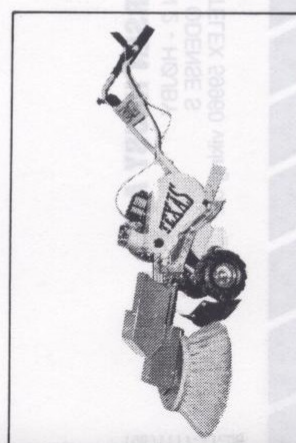

ANDREAS PETER

DK-6580

DK-6580

DK-6580

DK-6580

DK-6580

DK-6580

DK-6580

DK-6580

DK-6580

DK-6580

DK-6580